



حوّل شاشة أي جهاز ويندوز إلى كاميرا IP حقيقية بمعيّار
ONVIF وبتّ RTSP

دليل المستخدم، الإصدار **2.0.1**
أغسطس 2026

G.711 صوت

RTSP · H.264

ONVIF Profile S

bit-64 & 32

Windows 7 → 11



magicweb.win

المحتويات

1. ما تحتاجه

2. التثبيت

3. الشاشة التي تظهر بعد التثبيت

4. أضيفه إلى جهاز التسجيل

5. لوحة التحكم

6. جولة في شاشات البرنامج

7. لوحة الويب

8. الصوت، جديد في 2.0.1

9. اسم الكاميرا والوقت على الصورة

10. تنبيه الخصوصية

11. من يشاهد الآن

12. التجربة والترخيص

13. كم مساحة يستهلك

14. جدار الحماية في ويندوز

15. المنافذ

16. إذا لم يعمل شيء

17. الدعم

1. ما تحتاجه

- جهاز ويندوز: من ويندوز 7 SP1 حتى ويندوز 11، 32 بت أو 64 بت.
- لا شيء آخر يُثبت: لا NET. ولا جافا ولا حزمة ترميز ولا كارت التقاط.
- جهاز التسجيل (NVR) أو البرنامج (VMS) على نفس الشبكة مع الجهاز.
- نحو 60 ميجابايت من الذاكرة وقراءة 2% من نواة معالج واحدة أثناء البث.



شكلها على جهاز التسجيل: شاشة الكمبيوتر تصبح كاميرا إضافية، ومعها الصوت.

2. التثبيت

- 1 شغل **Screen2ipcam_Setup_2.0.1_x64.exe** على الأجهزة الحديثة، أو **x86_.exe** على الأجهزة الأقدم أو المدمجة أو نقاط البيع.
- 2 في شاشة الخيارات اترك المربعات الموصى بها كما هي.
- 3 أنه التثبيت. قاعدة الجدار الناري تُضاف تلقائيًا، ولا تحتاج إلى عمل أي شيء.


الخيار	الموصى به	ما الذي يفعله
أيقونة سطح المكتب	معلّم	اختصار على سطح المكتب.
التشغيل مع بدء ويندوز	معلّم	الكاميرا تعود بعد إعادة التشغيل وحدها.
التشغيل كخدمة ويندوز	معلّم	يستمر البث حتى قبل دخول أي مستخدم.
استثناء مكافح الفيروسات (Defender)	اتركه فارغًا	علّم عليه فقط إذا حذف Defender البرنامج أو منعه فعلاً.

مهم

اترك خيار استثناء Defender فارغًا إلا إذا احتجته فعلاً. فالبرنامج الذي يستثني نفسه من مكافح الفيروسات يبدو مريبًا لبرامج الحماية، والتعليم عليه بلا سبب يزيد الإنذارات الكاذبة بدل أن يقللها.

3. الشاشة التي تظهر بعد التثبيت

هذه الشاشة تحتوي على كل ما تحتاجه لإضافة الجهاز إلى جهاز التسجيل. وأمام كل سطر زرّ نسخ.

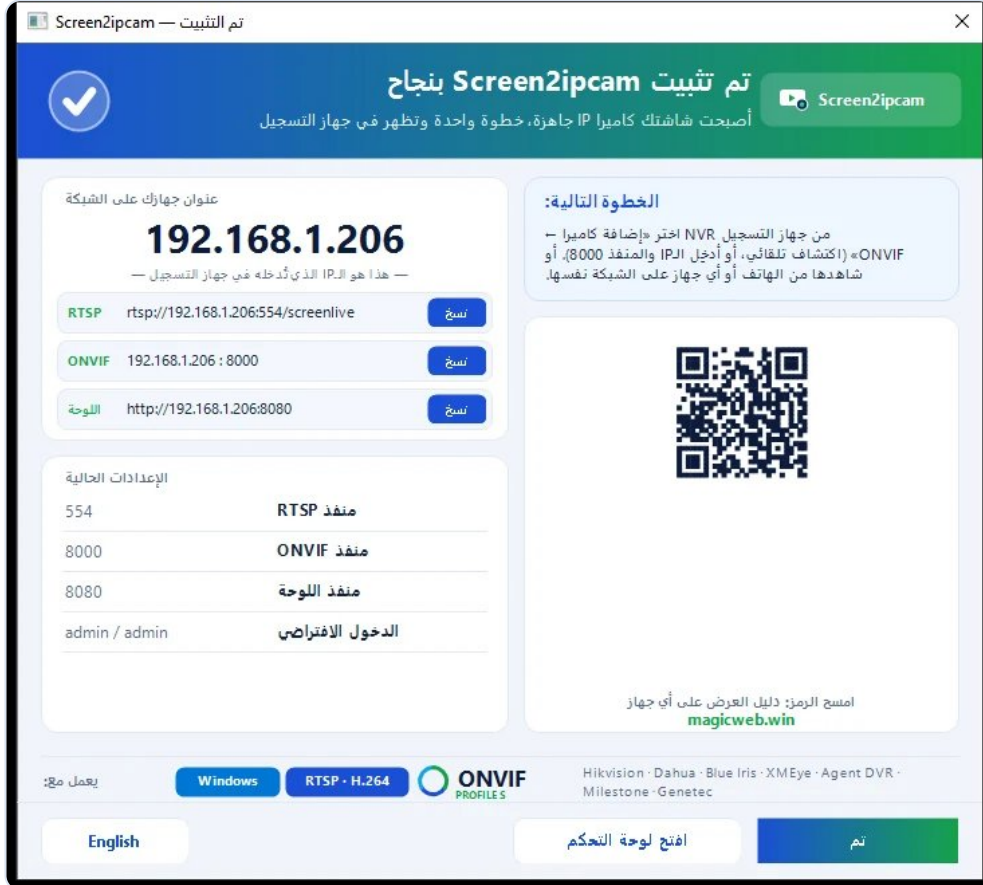

العنوان والمنافذ و رابط اللوحة، جاهزة للنسخ.

نصيحة

دوّن عنوان الـ IP الظاهر هنا. وإذا أغلقت هذه الشاشة، افتح البرنامج واضغط عرض المعلومات والمنافذ في تبويب الحالة.

4. أضفه إلى جهاز التسجيل

هناك ثلاث طرق. جرّبها بهذا الترتيب.

الطريقة الأولى: البحث التلقائي (الأسهل)

من جهاز التسجيل افتح إضافة كاميرا واختر **ONVIF**، ثم اضغط بحث أو اكتشاف تلقائي. يظهر الجهاز في القائمة باسمه.

SETTING

CAMERA

2026-08-15 03:24:32 Sat

Initialize

Image

Encode

PTZ

Channel Type

Camera List

Search Device

Plug and Play

Not Initialized

Not Auto Connected

Filter

☐	No.	Status	IP Address	Port	Device Name	Manufacturer	Type	MAC Address
☐	1	✓	192.168.1.206	8000	S2C-42e994a0147b	ONVIF	S2C-42e994a0147b	
☐	2	✓	192.168.1.55	8080	IPCAM	ONVIF	IPCAM	
☐	3	✓	192.168.1.170	8899	HS-Camera	ONVIF	HS-Camera	

Add

Manual Add

Modify IP

☐	Channel	Edit	Delete	Status	IP Address	Port	Device Name	Remote C...	Manufacturer	Camera Name	Type
--------------------------	---------	------	--------	--------	------------	------	-------------	-------------	--------------	-------------	------


Delete

Refresh

جهاز تسجيل داهوا حقيقي: البحث التلقائي وجد الكمبيوتر على 192.168.1.206 والمنفذ 8000، ومُدْرَجًا كـ ONVIF.

الطريقة الثانية: الإدخال اليدوي

الحقل	القيمة
البروتوكول	ONVIF
عنوان IP	العنوان الظاهر في الشاشة أعلاه
المنفذ	8000
اسم المستخدم / كلمة المرور	admin / admin (غيرها لاحقًا)

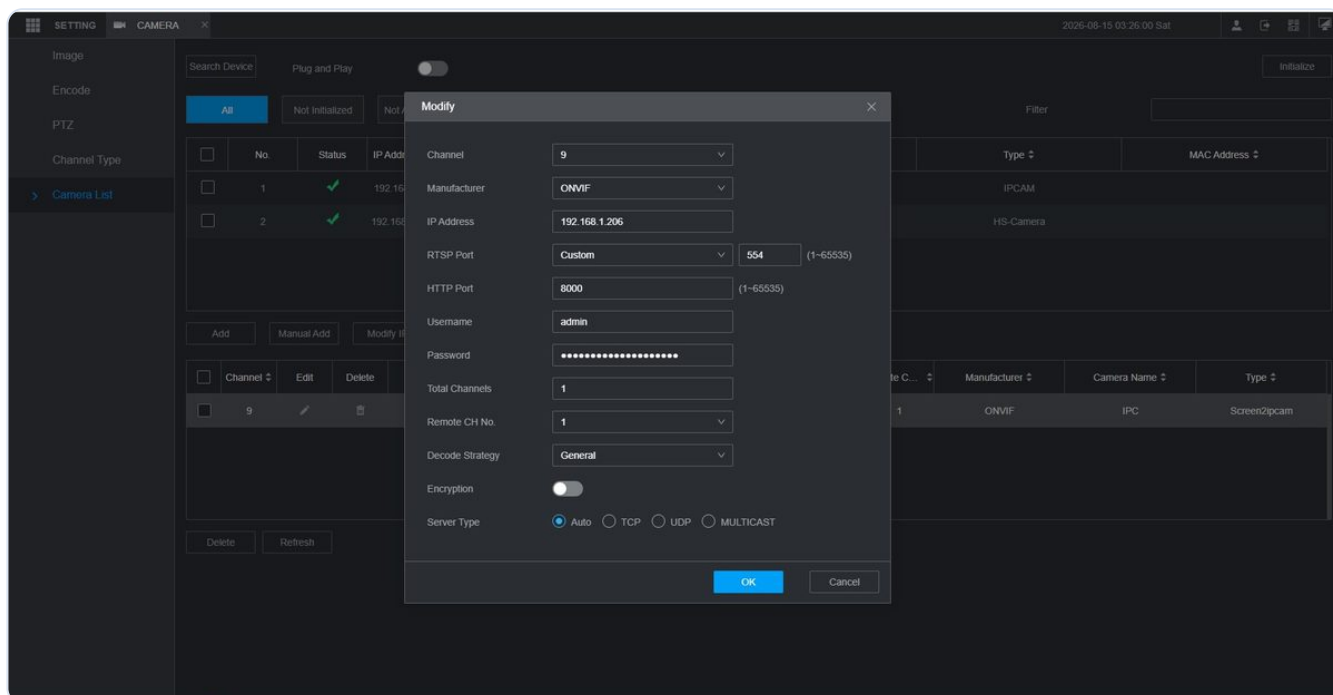

نفس القيم في نافذة جهاز التسجيل: الشركة ONVIF، وعنوان الـ IP، ومنفذ 554 RTSP، ومنفذ 8000 HTTP.

الطريقة الثالثة: رابط RTSP مباشر

البث	العنوان	متى تستخدمه
الرئيسي (HD)	rtsp://<IP>:554/screenlive	أفضل جودة صورة.
الفرعي (SD)	rtsp://<IP>:554/screensub	أخفّ على الشبكة وعلى القرص.

The screenshot shows the 'CAMERA' settings page with the 'Camera List' tab selected. The table lists two cameras: IPCAM (IP: 192.168.1.55, Port: 8080) and HS-Camera (IP: 192.168.1.170, Port: 8899). Below the table, there are buttons for 'Add', 'Manual Add', and 'Modify IP'. At the bottom, there is a 'Delete' and 'Refresh' button.

بعد الإضافة: القناة عليها نقطة خضراء، واسم الكاميرا Screen2ipcam.

The screenshot shows the 'CAMERA' settings page with the 'Image' tab selected. The 'Record Channel' dropdown is set to '9'. Below the dropdown, there are sliders for 'Brightness', 'Contrast', 'Saturation', and 'Sharpness', each with a '+' button. At the bottom, there are 'Refresh' and 'Apply' buttons.

جهاز التسجيل يعرض شاشة الكمبيوتر مباشرةً.

5. لوحة التحكم

افتحها من أيقونة سطح المكتب، أو من أيقونة البرنامج بجوار الساعة. وبيانات الدخول الافتراضية **admin / admin**.

التبويب	ماذا تفعل فيه
الحالة	الترخيص والعناوين والأجهزة التي تشاهد الآن.
الفيديو	الدقة وعدد الإطارات والجودة والبت الفرعي.
الشبكة	المنافذ واسم الجهاز ولوحة الويب.
الترخيص	معرف جهازك وتفعيل الرخصة.
المستخدمون	تغيير كلمة مرور اللوحة.
إضافات البث	جديد في 2.0.1: الصوت واسم الكاميرا والوقت على الصورة وتنبيه الخصوصية.

مهم

غير كلمة المرور الافتراضية من تبويب **المستخدمون** قبل استخدام البرنامج في موقع حقيقي. وإلا فأى شخص على الشبكة يعرف العنوان يستطيع فتح اللوحة.

ملاحظة


زرّ حفظ يخزّن الإعدادات. وزرّ تطبيق وإعادة التشغيل يجعلها سارية على البثّ. وتغيير إعدادات الصورة أو الشبكة يعيد تشغيل البثّ للحظة.

6. جولة في شاشات البرنامج

سنة تبويبات، وهذا ما يخصّ كل واحد منها.

الحالة


الترخيص والعناوين ومَن هو متصل. والأزرار الثلاثة أسفلها تفتح لوحة الويب، وتحديث الصفحة، وتوقف البث أو تشغيله. وزرّ عرض المعلومات والمنافذ يعيد الشاشة التي ظهرت بعد التثبيت.

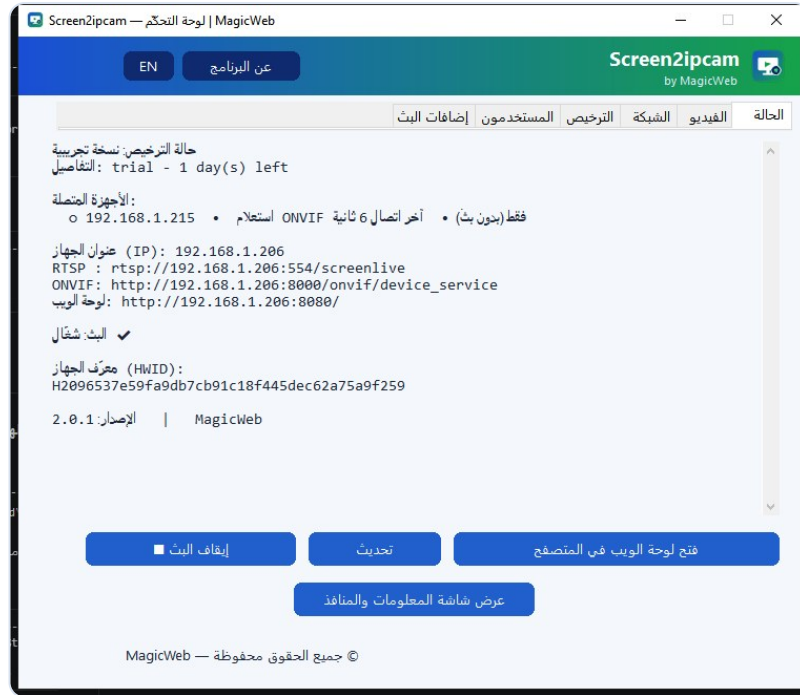

الحالة: الترخيص والأجهزة المتصلة والعناوين ومعرّف الجهاز.

الفيديو

الصورة نفسها. فدقة البث الرئيسي يمكن أن تبقى بملء الشاشة أو تُصغّر. وعدد الإطارات وجودة البث الرئيسي يحدّدان ثقل البث. أما البث الفرعي فهو النسخة الصغيرة التي تستخدمها أجهزة التسجيل في عرض الشبكة، ويُفضّل إبقاؤه مفعّلًا.

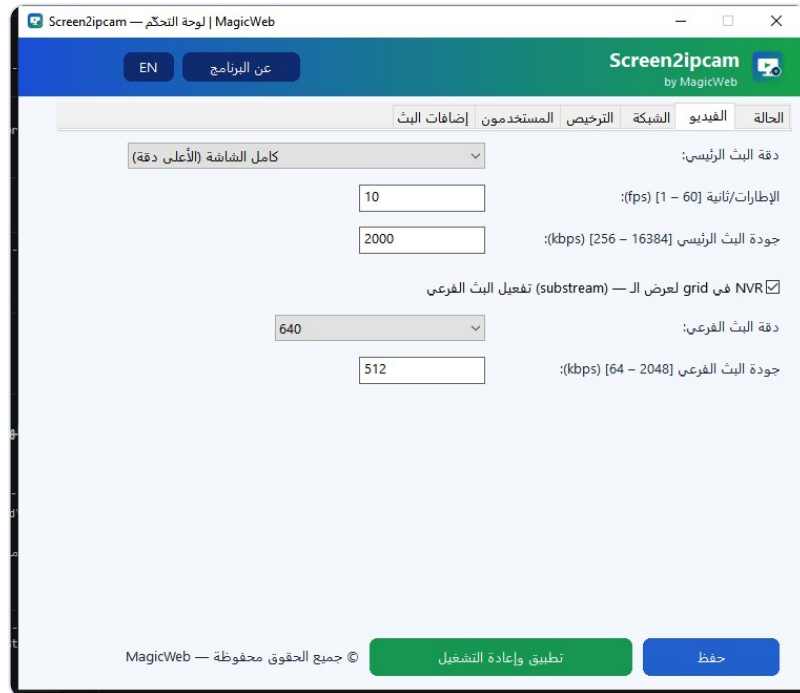

الفيديو: الدقة وعدد الإطارات والجودة والبث الفرعي.

الشبكة

المنافذ الثلاثة، واسم الجهاز الذي يظهر في جهاز التسجيل، ومفتاح لوحة الويب. والاكتشاف التلقائي هو ما يجعل جهاز التسجيل يعثر على الكمبيوتر وحده. أما وضع الحماية فيخفي البرنامج تمامًا حتى لا يستطيع أحد على الجهاز إيقاف البث.

Screen2ipcam | لوحة التحكم — MagicWeb

ENعن البرنامج

Screen2ipcamby MagicWeb

الحالةالفيديوالشبكةالترخيصالمستخدمونإضافات البث

554

8000

8080

بورت [1 – 65535]: RTSP

بورت [1 – 65535]: ONVIF

بورت لوحة الويب [1 – 65535]:

☒ تفعيل لوحة الويب (الوصول من الموبايل/الشبكة)

☐ تأمين البث بالباسورد (RTSP + ONVIF)

اسم الجهاز (ONVIF):

Screen2ipcam

☒ الاكتشاف التلقائي (WS-Discovery)

الكاميرا تظهر لوحدها في بحث NVR. لو يتستخدم طابعات شبكة، يُفضل إغلاقه والإضافة بالIP.

☐ تشغيل البرنامج تلقائيًا مع بدء ويندوز

☒ إظهار أيقونة البرنامج في شريط المهام (tray)

☐ وضع الحماية (يمنع الموظف من إيقاف البث)

يخفي البرنامج تمامًا (بلا أيقونة ولا «خروج»)، وخدمة تعيد تشغيل البث إذا أوقف.

إعادة الفتح: شغل اختصار Screen2ipcam (سيطلب كلمة المرور)، أو لوحة الويب من أي جهاز.

تطبيق وإعادة التشغيل

حفظ

© جميع الحقوق محفوظة — MagicWeb


الشبكة: المنافذ واسم الجهاز والاكتشاف ووضع الحماية.

مهم

فعل تأمين البث بكلمة مرور قبل استخدام البرنامج خارج شبكة مغلقة. فبدونها يستطيع أي شخص يعرف العنوان مشاهدة البث.

الترخيص

معرفّ الجهاز (HWID) وأمامه زرّ نسخ، ورمز QR تصوّره بهاتفك فتفتّح صفحة التفعيل ومعرفّ الجهاز مكتوب فيها سلفًا. وتحتّه تلتصق ملف الرخصة أو ترفقه، ثم تضغط تفعيل أو تجديد الرخصة. وأيام التجربة المتبقية مكتوبة في الأسفل.

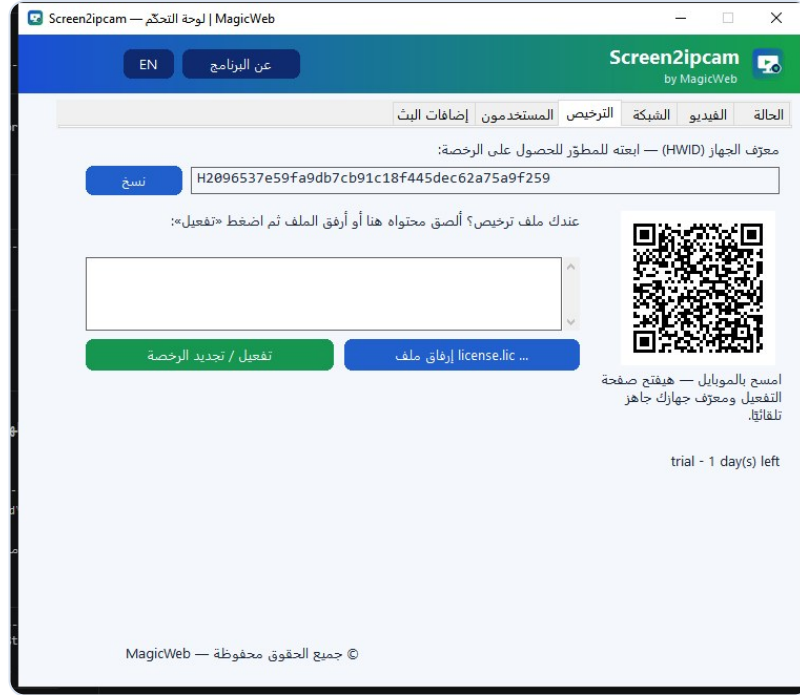

الترخيص: معرفّ الجهاز ورمز QR ومكان ملف الرخصة.

ملاحظة

معرفّ الجهاز يُقرأ من عتاد هذا الكمبيوتر نفسه. وإعادة تثبيت ويندوز أو تغيير القرص الصلب لا يغيّرانه، فتظل رخصتك عاملة.

المستخدمون

تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور للوحة من هنا. وإذا نسيتهما فأرسل لنا معرّف الجهاز، ويصلك كود استرجاع تلصقه وتضغط استرجاع. وزّ الاستعادة الافتراضية يسمح كل الإعدادات ويعيد الدخول إلى admin / admin.

اسم المستخدم: admin

كلمة مرور جديدة:

تأكيد كلمة المرور:

تغيير اسم المستخدم / الياسورد

نسيت الياسورد؟ ابعث ال HWID للمطور، واستلم كود الاسترجاع وأدخله هنا (يرجع admin/admin):

استرجاع

استعادة الإعدادات الافتراضية

© جميع الحقوق محفوظة — MagicWeb


المستخدمون: تغيير كلمة المرور أو استرجاعها أو إعادة الضبط.

إضافات البث

الصوت واسم الكاميرا والوقت على الصورة وتنبيه الخصوصية. والأقسام من السادس إلى الثامن تشرح هذا التبويب بالتفصيل.

7. لوحة الويب

كل ما يفعله البرنامج متاح كذلك في صفحة ويب، فتصل إليه من الهاتف أو اللوحي أو كمبيوتر آخر على نفس الشبكة. افتح `http://<IP>:8080` وسجل الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور.

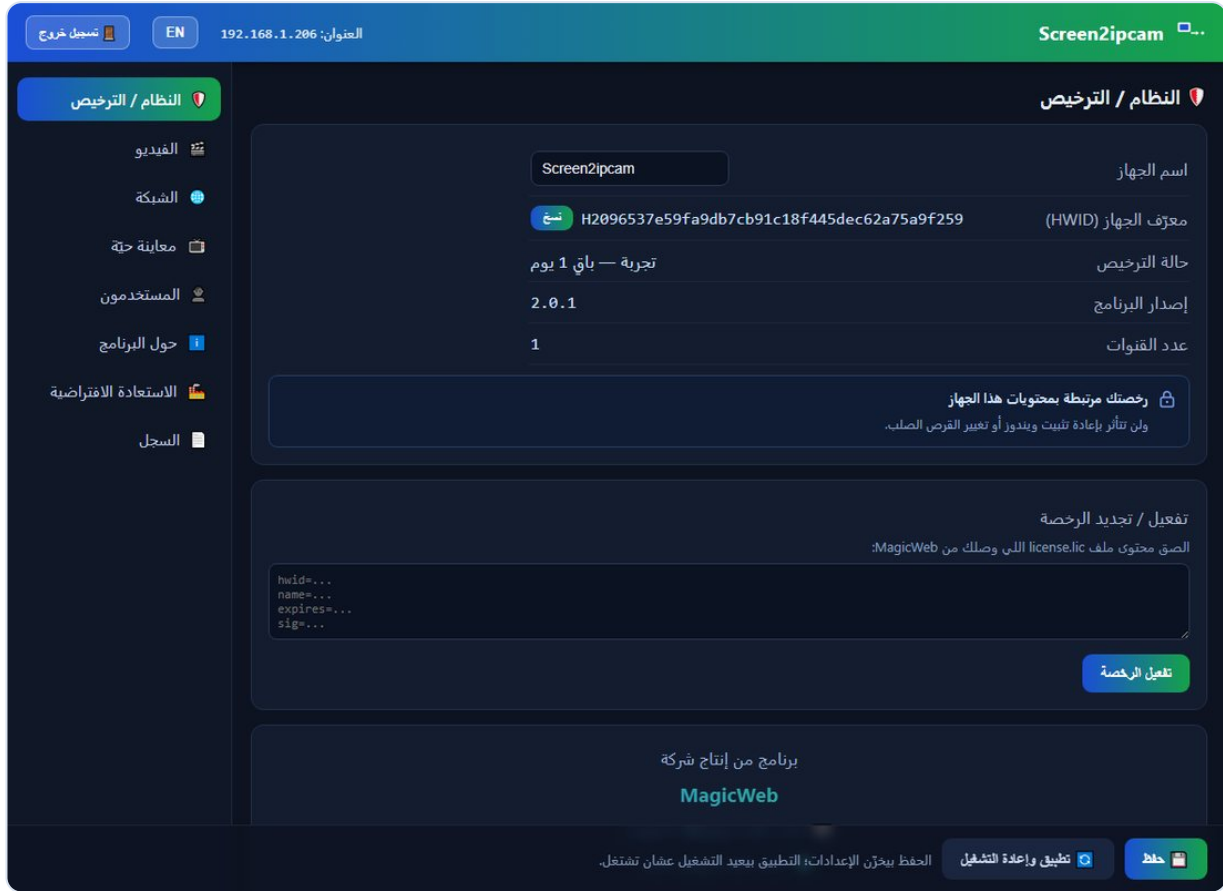

لوحة الويب: نفس الإعدادات، ويمكن الوصول إليها من أي جهاز على الشبكة.


الصفحة	ماذا تحوي
النظام / الترخيص	اسم الجهاز ومعرفه وحالة الترخيص والتفعيل.
الفيديو	نفس إعدادات الصورة الموجودة في تبويب الفيديو.
الشبكة	المنافذ واسم الجهاز.
معاينة حيّة	معاينة مباشرة للشاشة داخل المتصفح.
المستخدمون	اسم المستخدم وكلمة المرور.
السجل	سجل نشاط مختصر، يفيد عند وجود مشكلة.

نصيحة

المعاينة الحيّة أسرع طريقة للتأكد من أن الكاميرا تعمل، بدون أن تلمس جهاز التسجيل إطلاقًا.

8. الصوت، جديد في 2.0.1

يستطيع Screen2ipcam إرسال الصوت الذي يشغله الجهاز (وليس الميكروفون) داخل البث نفسه، بترميز G.711 القياسي الذي تفهمه أجهزة التسجيل.

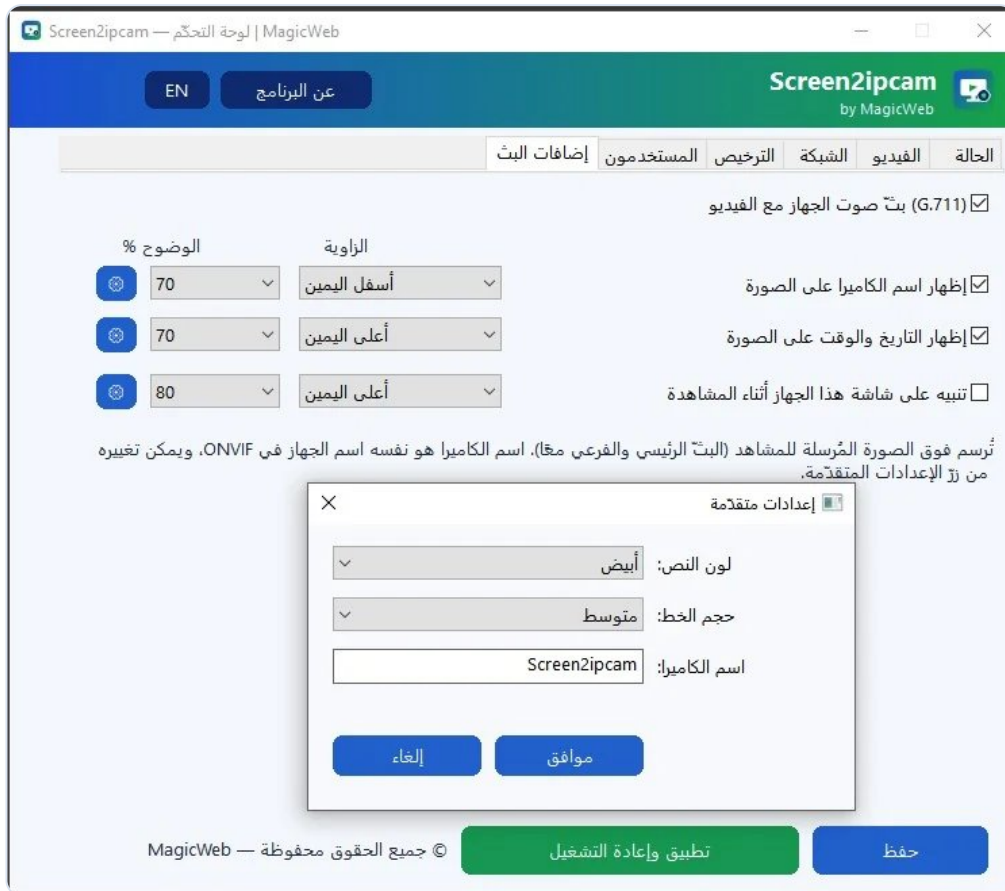

تبويب إضافات البث، ونافذة الإعدادات المتقدمة مفتوحة.

في البرنامج

- 1 افتح تبويب إضافات البث.
- 2 علّم على بث صوت الجهاز مع الفيديو (G.711).
- 3 اضغط حفظ ثم تطبيق وإعادة التشغيل.

في جهاز التسجيل، وهي الخطوة التي تفوت الناس

الإعداد	اختر
ضغط الصوت	G.711Mu (ويُكتب أيضًا G.711 u-law)
مصدر الصوت	Local

مهم

إذا أُضيفت القناة إلى جهاز التسجيل **قبل** تفعيل الصوت، فاحذف القناة وأضفها من جديد. فجهاز التسجيل يقرأ إمكانات الكاميرا مرة واحدة عند إنشاء القناة، ولا يعرف بوجود الصوت حتى تعيد إضافتها. وهذا هو السبب الأول لعدم سماع الصوت.

ملاحظة

الترميزات الأخرى مثل G.711A أو PCM أو AAC لن تعمل. والصوت مُعطل افتراضيًا، وحتى بعد تفعيله لا يعمل إلا أثناء وجود مشاهد.

9. اسم الكاميرا والوقت على الصورة

خياران منفصلان في إضافات البث: إظهار اسم الكاميرا على الصورة وإظهار التاريخ والوقت على الصورة. ولكل واحد الزاوية والوضوح % الخاصين به.


زرّ ... الصغير بجوار كل سطر يفتح إعدادات متقدّمة: لون النص (أبيض، أصفر، أخضر، أحمر، أزرق)، وحجم الخط (صغير، متوسط، كبير)، واسم الكاميرا نفسه.

ملاحظة

تُرسم هذه على الصورة التي يستقبلها المشاهد، على البثّ الرئيسي والفرعي معًا. واسم الكاميرا هنا هو نفسه اسم الجهاز في ONVIF.

10. تنبيه الخصوصية

عَلِّم على تنبيه على شاشة هذا الجهاز أثناء المشاهدة فتظهر شارة صغيرة على شاشة هذا الجهاز طوال وجود مشاهد متصل، وتختفي بعد انقطاعه.

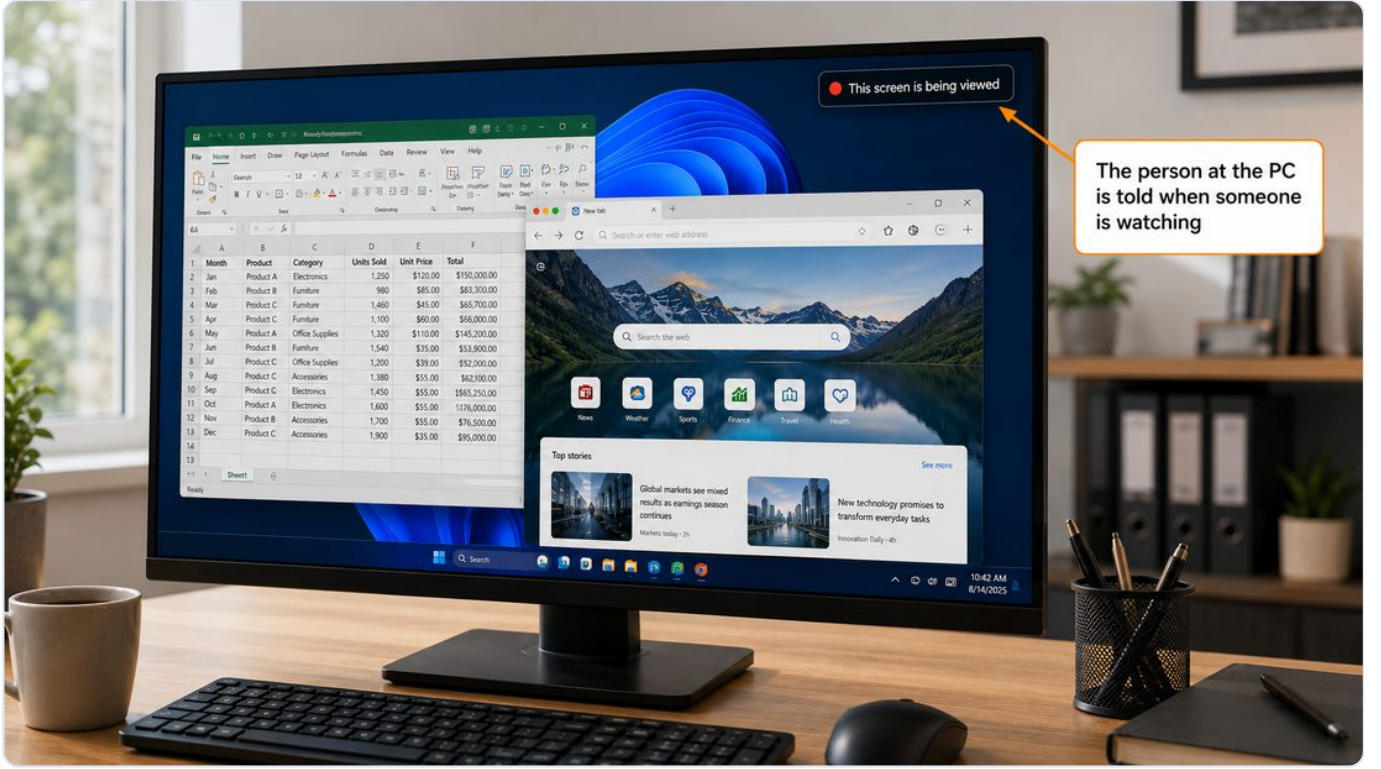


التنبيه يظهر على الجهاز الذي يبت فقط. مفيد حين يجب أن يعرف الموظفون أن الشاشة مُراقَبة.

وهو مُعطل افتراضيًا. وتختار الزاوية والنص من إعدادات متقدمة.

11. من يشاهد الآن

يعرض تبويب الحالة قائمة تحت عنوان الأجهزة المتصلة: سطر واحد لكل جهاز، وعنوانه، وما يأخذه، ومنذ متى.

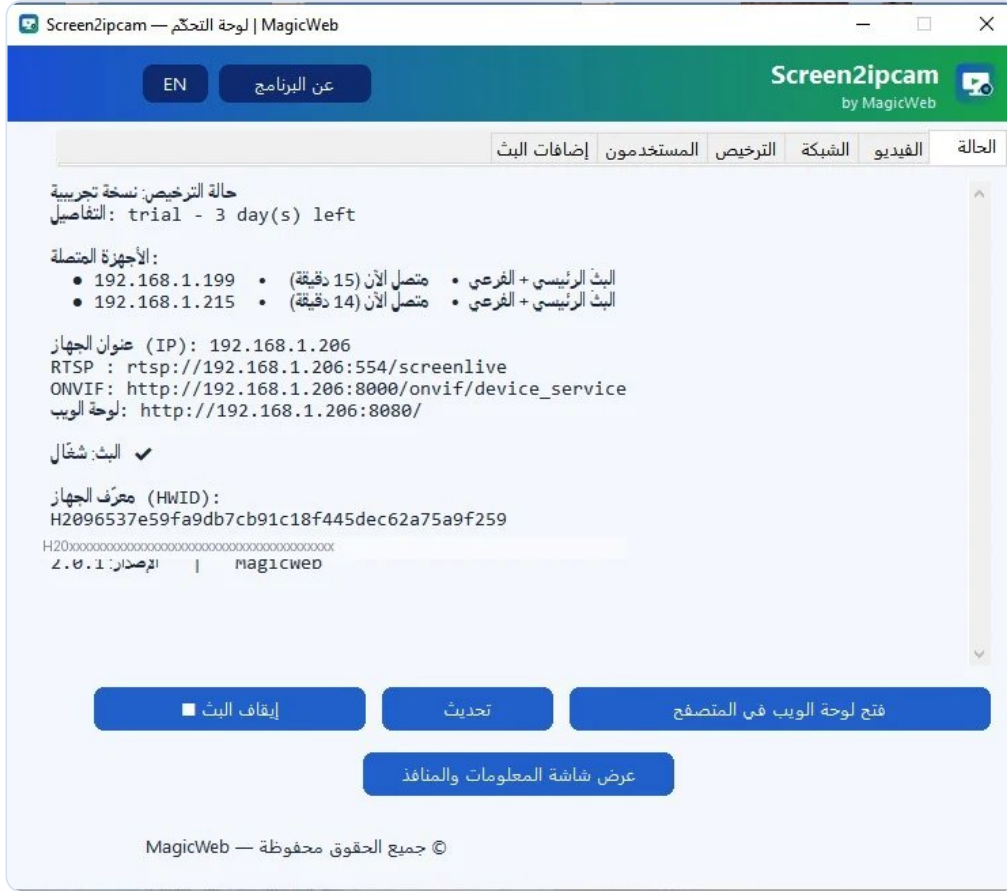

تبويب الحالة: جهازا تسجيل متصلان، وكلاهما يأخذ البث الرئيسي والفرعي.

ما تراه	ما يعنيه
البث الرئيسي + الفرعي، متصل الآن	الجهاز يشاهد في هذه اللحظة.
استعلام ONVIF فقط (بدون بث)	الجهاز يتحدث مع الكاميرا لكنه لا يأخذ صورة بعد.
انقطع، آخر اتصال	الجهاز غادر، والوقت المعروض هو آخر مرة ظهر فيها.

12. التجربة والترخيص

- 1 التجربة تعمل 14 يومًا بكل المزايا.
- 2 افتح تبويب الترخيص وانسخ معرف الجهاز (HWID).
- 3 أرسله مع إيصال الدفع إلى support@magicweb.win.
- 4 يصلك ملف الرخصة. الصقه في تبويب الترخيص واضغط **تفعيل**.


ملاحظة

الرخصة الواحدة تفعّل جهازًا واحدًا، وهي مرتبطة بذلك الجهاز لا بنسخة الويندوز، فإعادة تثبيت ويندوز لا تفقدها. والتحقق يتم داخل جهازك بالكامل ولا يحتاج إلى اتصال بالإنترنت.

13. كم مساحة يستهلك

يعتمد على ما يظهر على الشاشة لا على الوقت. فترميز H.264 لا يرسل إلا ما تغيّر، فالشاشة الساكنة تكاد لا تكلف شيئًا. وهذه أرقام قيسناها على سطح مكتب يعمل فعليًا:

ما الذي يُسجّل	في الساعة	في اليوم	في الأسبوع	في 30 يومًا
البثّ الرئيسي 1080p و10 إطارات	0.35 جيجا	8.3 جيجا	58 جيجا	248 جيجا
البثّ الفرعي 360×640	0.10 جيجا	2.4 جيجا	17 جيجا	72 جيجا

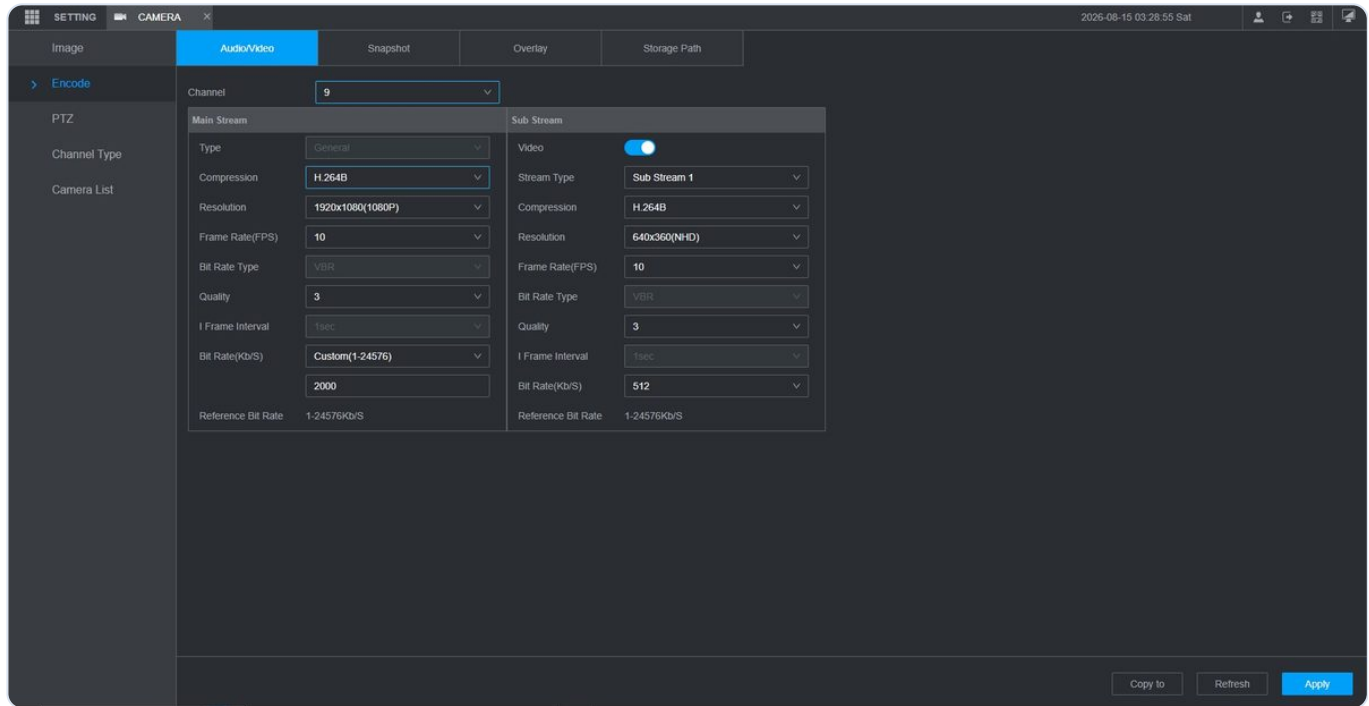

من حيث يضبطها جهاز التسجيل: البثّ الرئيسي 1080p بعشرة إطارات و2000 كيلوبت، والفرعي 360×640 بـ512 كيلوبت.

نصيحة

لتوفير مساحة كبيرة: سجّل البثّ الفرعي بدل الرئيسي، أو اخفض عدد الإطارات من تبويب الفيديو. ومعظم من يراقب شاشة كمبيوتر لا يحتاج عشرة إطارات في الثانية.

14. جدار الحماية في ويندوز

يمنع ويندوز الاتصالات الواردة افتراضيًا، ولا يخبرك بأنه منعها. ولهذا قد لا يرى جهاز التسجيل شيئًا رغم أن كل شيء آخر سليم. وهذا القسم يغطّي الموضوع من أوله إلى آخره.

ملاحظة

ملف التثبيت يضيف القاعدة تلقائيًا في كل مرة، مهما كانت الخيارات التي تعلّم عليها. فالتثبيت العادي لا يحتاج منك شيئًا هنا. واقرأ ما يلي فقط إذا تعذّر اتصال جهاز التسجيل.

الخطوة الأولى: هل القاعدة موجودة؟

افتح PowerShell والصق هذا السطر:

```
Get-NetFirewallApplicationFilter | Where-Object { $_.Program -match 's2c' } |  
ForEach-Object { $_ | Get-NetFirewallRule } | Format-Table DisplayName, Action, Enabled
```

النتيجة	معناها	ما تفعله
سطر فيه True و Allow	القاعدة موجودة وتعمل.	المشكلة في مكان آخر. انتقل إلى الخطوة الرابعة.
لا شيء إطلاقًا	لا توجد قاعدة، وويندوز يمنع الاتصال.	انتقل إلى الخطوة الثانية.
سطر فيه Block	أحدهم أنشأ قاعدة منع.	احذفها ثم انتقل إلى الخطوة الثانية.

الخطوة الثانية: أعد القاعدة

الطريقة السهلة: شغل ملف التثبيت مرة أخرى واختر الإصلاح، فيضيف القاعدة ولا يغيّر شيئًا آخر.

يدويًا: افتح موجّه الأوامر كمسؤول والصق سطرًا واحدًا:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Screen2ipcam" dir=in action=allow  
program="C:\Program Files\Screen2ipcam\s2c_onvif.exe" enable=yes profile=any
```

مهم

في التثبيت 32 بت يكون المسار **C:\Program Files (x86)\Screen2ipcam**. ولا بدّ من فتح النافذة كمسؤول، وإلا ظهرت رسالة *The requested operation requires elevation*.

الخطوة الثالثة: اختبر من الجهة الأخرى

من كمبيوتر آخر على نفس الشبكة، شغل هذا في PowerShell مستخدمًا عنوان الجهاز الذي يبت:

```
Test-NetConnection 192.168.1.206 -Port 554
```

الإجابة	معناها
TcpTestSucceeded : True	الطريق مفتوح، والجدار الناري ليس المشكلة، فابحث في مكان آخر.
TcpTestSucceeded : False	لا يزال هناك ما يمنع. تابع إلى الخطوة الرابعة.

الخطوة الرابعة: شاهد ما يجري منعه

لا يسجل ويندوز الاتصالات الممنوعة إلا إذا طلبت منه ذلك. فعّل السجل كمسؤول:

```
netsh advfirewall set allprofiles logging droppedconnections enable
```

أعد محاولة الاتصال من جهاز التسجيل، ثم اقرأ السجل:

```
Get-Content "$env:SystemRoot\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log" -Tail 200 |  
Select-String 'DROP'
```

كل سطر يعرض الوقت والعنوان الذي حاول الوصول إليك والمنفذ. فإذا رأيت عنوان جهاز التسجيل بجوار المنفذ 554 أو 8000 فالجدار الناري هو السبب، والحلّ في الخطوة الثانية. وأطفئ السجل بعد الانتهاء:

```
netsh advfirewall set allprofiles logging droppedconnections disable
```

أشياء أخرى تسدّ الطريق

السبب	العلامة	الحل
برنامج حماية آخر (كاسبرسكي أو ESET أو Avast وغيرها)	قاعدة ويندوز موجودة ومع ذلك لا شيء يتصل.	أضف البرنامج إلى قائمة السماح في ذلك البرنامج، فله جدار ناري خاص به.
الشبكة مصنّفة عامة	يعمل في مكان ولا يعمل في مكان آخر.	الإعدادات ثم الشبكة، وغير التصنيف إلى خاصة.
جهاز التسجيل على شبكة فرعية مختلفة	البحث التلقائي لا يجد شيئًا.	أضفه يدويًا بعنوان الـ IP، أو اجعل الجهازين على نفس الشبكة الفرعية.
الراوتر أو السويتش يعزل الأجهزة عن بعضها	جهازان على نفس الواي فاي لا يريان بعضهما.	أطفئ عزل الأجهزة (AP isolation) في الراوتر.

نصيحة

إزالة البرنامج تحذف قواعد الجدار الناري الخاصة به أيضًا، فلا يبقى أثر على الجهاز.

15. المنافذ

المنفذ	البروتوكول	الغرض
554	TCP	بث RTSP للفيديو والصوت
8000	TCP	ONVIF
8080	TCP	لوحة الويب
3702	UDP	الاكتشاف التلقائي على الشبكة

16. إذا لم يعمل شيء

ما تراه	السبب	ما تفعله
جهاز التسجيل لا يجد الكمبيوتر	الجهازان على شبكتين مختلفتين، أو الاكتشاف محجوب	أضفه يدويًا: العنوان + المنفذ 8000 + admin / admin.
الصورة تعمل ولا يوجد صوت	ترميز خاطئ في جهاز التسجيل، أو القناة أضيفت قبل تفعيل الصوت	اضبط G.711Mu و Local ، ثم احذف القناة وأضفها من جديد.
لا شيء يتصل إطلاقًا	قاعدة الجدار الناري ناقصة	أعد التثبيت بملف المثبت، فهو يضيف القاعدة تلقائيًا.
صورة سوداء أو متجمدة	الجهاز مقفول أو المستخدم خارج، والبرنامج لا يعمل كخدمة	أعد التثبيت وعلم على التشغيل كخدمة ويندوز.
خطأ 216 أثناء التثبيت	تشغل مثبت 64 بت على ويندوز 32 بت	استخدم ملف x86 .
مكافح الفيروسات يحذر من الملف	إنذار كاذب من تخمين تعلم آلي	نزل من magicweb.win فقط وقارن حجم الملف. وتواصل معنا لنبلغ الشركة.

17. الدعم

- الموقع والتنزيل: **magicweb.win**
- البريد: **support@magicweb.win**
- الجديد في كل إصدار: **magicweb.win/updates.html**

مهم

نزل من **magicweb.win** فقط أو من صفحتنا الرسمية على متجر مايكروسوفت و SourceForge و Softpedia. فالنسخ من أي مكان آخر قد تكون معدلة.